

## Инструкция по обновлению программного обеспечения приемника Strong SRT 8500 HD

### Внимание!

Перед началом обновления ознакомьтесь с этой инструкцией.


После начала процесса обновления дождитесь его завершения.

Не предпринимайте никаких действий до окончания процесса обновления или до появления сообщения об ошибке.


Не отключайте приемник от сети электропитания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Не отключайте подсоединенный накопитель USB от приемника до завершения процесса обновления программного обеспечения.


1. Подготовьте USB накопитель в файловой системе FAT или FAT32.
2. Загрузите архив 59\_strong\_srt\_8500.zip с сайта по ссылке к себе на компьютер.
3. Распакуйте файл **MAIN\_DTT1609.SDL** из архива 59\_strong\_srt\_8500.zip в корневую директорию отформатированного флеш-накопителя.
4. Подключите USB накопитель к приемнику, дождитесь сообщения на экране ТВ “**USB устройство подключено**”.
5. Нажмите на Пульте дистанционного управления кнопку **MENU** для входа в **Главное меню** приемника, перейдите к меню **Инструменты** и нажмите **OK**.

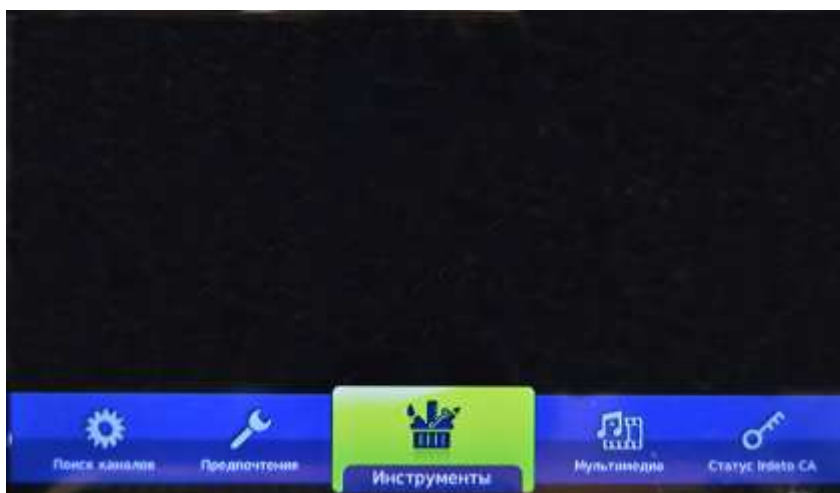


В появившемся меню выберите **Обновление через USB** и нажмите **OK**

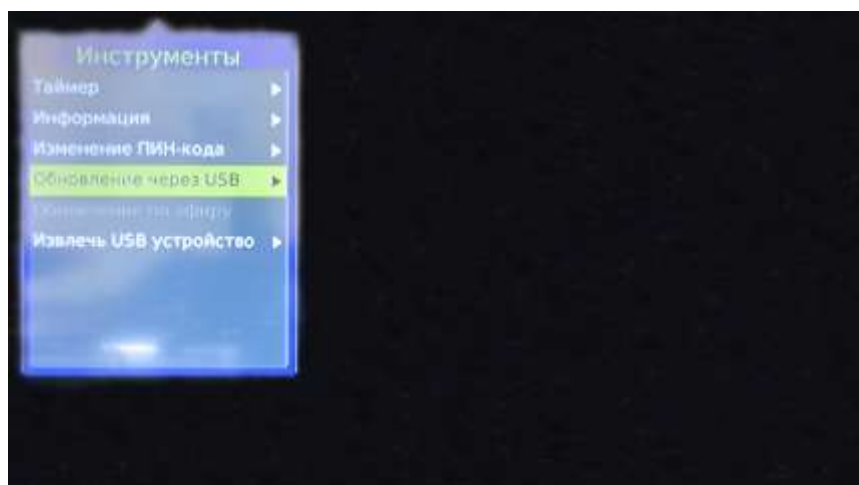

6. Введите ПИН код Вашего приемника (заводское значение: 0000).

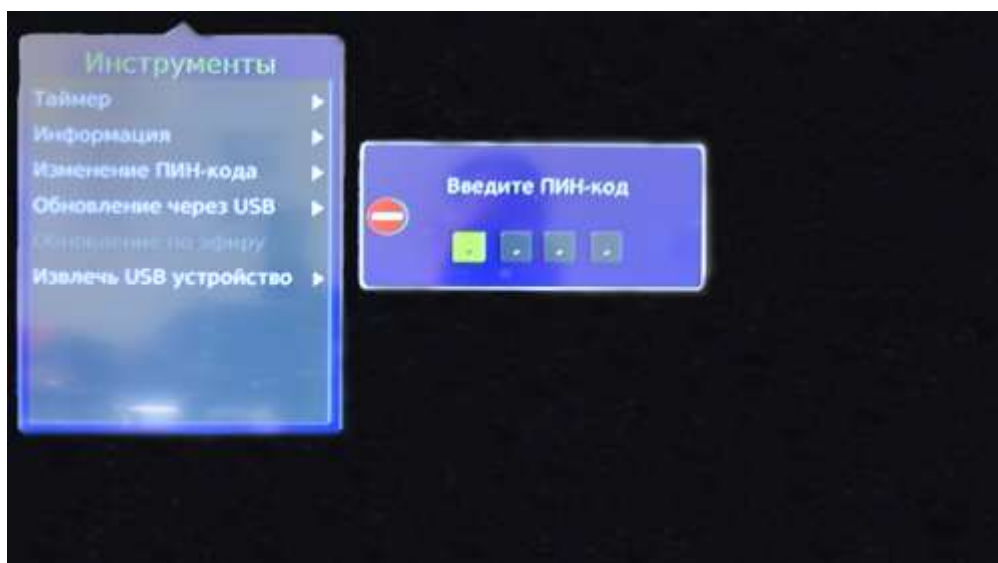

7. Устройство перейдет в режим загрузчика, который выполнит ряд операций с файлом обновления программного обеспечения и начнет обновление. Процесс обновления будет отображаться в процентах на экране в виде зеленого индикатора.

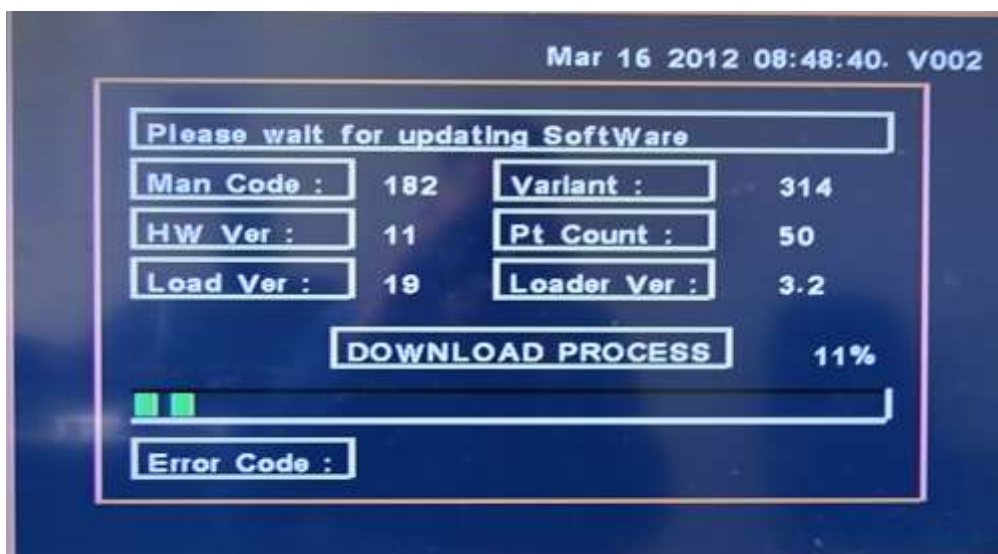

После выполнения обновления приемник перезагрузится автоматически и настроится на канал, который транслировался на момент изменения программного обеспечения.